


Cómo saturar las toallitas Contec® Professional Canister

Reduzca los residuos químicos mientras utiliza su producto de limpieza preferido

Siga los requisitos de seguridad y EPP de su instalación. Estas instrucciones están escritas para personas que utilizan guantes y protección ocular. Utilice siempre guantes y protección ocular cuando prepare y utilice toallitas saturadas.

1. Introduzca un rollo seco de toallitas en el bote (o bolsa). Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para conocer el EPP adecuado. Lea la etiqueta del producto químico o la solución para conocer las instrucciones y el uso adecuado. NOTA: En el caso de las toallitas plegadas, coloque el rollo con el borde hacia arriba y el borde desplegado hacia abajo.

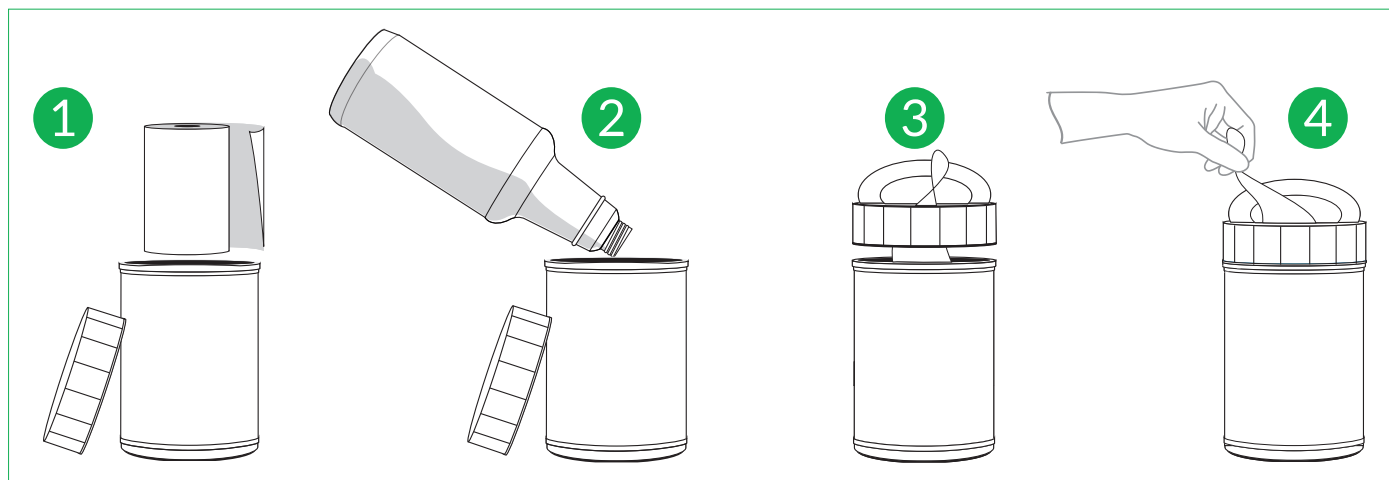

2. Vierta con cuidado la solución química sobre el centro del rollo de toallitas en el recipiente (o bolsa) como se ha indicado anteriormente. Vuelva a colocar la tapa. Espere 5 minutos antes de usar para asegurarse de que las toallitas estén bien impregnadas. Pasados los 5 minutos, retire la tapa.
3. Desde el centro del rollo, tire de una toallita y pásela con cuidado por la abertura de la tapa del recipiente aproximadamente una pulgada. Vuelva a colocar la tapa de forma segura.
 - ✍ Ponga la etiqueta secundaria y escriba (con un marcador permanente) la fecha de llenado y el producto químico utilizado para empapar las toallitas. No mezcle productos químicos.
 - 🧪 Todos los productos químicos utilizados en las toallitas deben revisarse periódicamente, con tiras indicadoras adecuadas, para garantizar su eficacia química.
4. Para dispensar, abra la tapa con bisagra y tire de una sola toallita saturada a través de la abertura en ángulo. Cierre la tapa para evitar fugas o evaporación de la solución.

Descargo de responsabilidad: esta hoja de instrucciones está destinada al uso profesional y no se vende al por menor.

Las toallitas Contec Professional pueden saturarse en distintos niveles, lo que las convierte en un recurso flexible para cualquier aplicación en sus instalaciones. Para utilizarlas como toallitas de limpieza, especialmente en aparatos electrónicos o cerca de ellos, bastará con saturarlas hasta alcanzar la cantidad mínima recomendada. En el caso de los productos con un tiempo de permanencia indicado, un mayor nivel de saturación puede ayudar a ampliar la cobertura de la superficie y/o mantenerla húmeda durante más tiempo.

N.º de pieza	Descripción	Tamaño	Rango de saturación recomendado
PRMW0013	Paños ContecClean™ Rollo perforado	25 x 30 cm (10" x 12")	48 oz. - 80 oz. (1,4 L - 2,4 L)
PRMW0069	Paños ContecClean™ Rollo perforado y bote	15,24 x 23 cm (6" x 9") + Envase de 76 oz (2,3 L)	16 oz. - 24 oz. (0,47 L - 0,7 L)
PRMW0070	Paños ContecClean™ Rollo perforado y bote	15,24 x 23 cm (6" x 9") + Envase de 76 oz (2,3 L)	16 oz. - 24 oz. (0,47 L - 0,7 L)
PRMW0075	Paños ContecClean™ Rollo perforado doblado por la mitad	26,67 x 30,5 cm (10,5" x 12")	48 oz. - 64 oz. (1,4 L - 1,9 L)
PRMW0675	Paños ContecClean™ Doblados por la mitad, rollo perforado y cubeta	26,67 x 30,5 cm (10,5" x 12") + cubeta de 3,8 L (1 galone)	48 oz. - 64 oz. (1,4 L - 1,9 L)
PRMW0912	Paños ContecClean™ Rollo perforado	23 x 30,5 cm (9" x 12")	112 oz. - 200 oz. (3,3 L - 5,9 L)
PRMW0090	Paños ContecClean™ Rollo perforado y cubeta	23 x 30,5 cm (9" x 12") + Cubeta de 3 galones (11,4 L)	112 oz. - 200 oz. (3,3 L - 5,9 L)
PRMW4008	Toallitas para superficies Unifore® Rollo perforado doblado por la mitad	25 x 30 cm (10" x 12")	12 oz. - 16 oz. (0,35 L - 0,47 L)
PRMW4048	Toallitas para superficies Unifore® Rollo perforado y doblado por la mitad	25 x 30 cm (10" x 12")	12 oz. - 16 oz. (0,35 L - 0,47 L)
PRMW6030	Toallitas para superficies Unifore® doblez medio, rollo perforado	25 x 30 cm (10" x 12")	20 oz - 24 oz (0,6 L - 0,7 L)
PRMW0150	Toallitas para superficies Unifore® doblez medio, rollo perforado	25 x 30 cm (10" x 12")	48 oz. - 64 oz. (1,4 L - 1,9 L)