

Contec® Professional Guía para una limpieza adecuada

Cómo saturar y limpiar con toallitas dobladas en cuartos:



1. Monte el cubo (PRC00005) colocando la tapa.
2. Retire la lengüeta que rodea la tapa.
3. Etiquete el cubo con el nombre del desinfectante aprobado por la instalación correspondiente.



1. Cuente una pila de aproximadamente 25 toallitas (PRMW1213).
2. Coloque la pila de toallitas en el cubo.



1. Llene una botella de 32 onzas con desinfectante debidamente diluido y aprobado por el centro.
2. Vierta con cuidado el frasco de desinfectante sobre la pila de toallitas; asegúrese de saturar todas las esquinas.
3. Deje que las toallitas absorban el desinfectante y se saturen por completo durante 1-2 minutos.



1. Limpie las superficies con movimientos unidireccionales, siempre en la misma dirección.
2. Superponga ligeramente cada pasada para garantizar una cobertura uniforme del desinfectante y evitar que queden zonas sin cubrir.



1. Utilice todos los lados limpios de la toallita. El pliegue natural en cuatro partes crea 8 lados limpios y nuevos en cada toallita.
2. Utilice una toallita nueva cuando la toallita ya no dispense líquido de manera uniforme. Utilice siempre una toallita nueva cuando la anterior esté excesivamente sucia.
3. Utilice siempre toallitas diferentes para cada paciente baño.



1. Tire la toallita usada y sucia a la basura.
2. Siga siempre los procedimientos adecuados de eliminación de residuos biológicos peligrosos (sangre, fluidos corporales, etc.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El siguiente documento tiene como objetivo servir como herramienta para proporcionar documentación sobre competencias y en ningún caso certifica la información que contiene. Las instalaciones deben seguir sus propias directrices, políticas y procedimientos, que, en todos los casos, tendrán prioridad sobre este documento de capacitación.

PCA081_LAES | 102425

Copyright © 2025 Contec, Inc. Todos los derechos .

Contec® Professional Guía para una limpieza adecuada

Cómo saturar y limpiar con toallitas enrolladas:



1. Ensamble la tapa del cubo PRCN0007.
2. Retire la lengüeta donde se unen la tapa y el cubo.
3. Etiqueta el cubo con el nombre del desinfectante aprobado por la instalación correspondiente.




1. Tome 1 rollo de 75 toallitas.
2. Coloque el rollo en el cubo. Coloque el lado cortado del rollo hacia abajo y el lado doblado hacia arriba.



1. Vierta con cuidado entre 1,4 y 1,9 litros del producto químico debidamente diluido sobre todo el rollo. Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado. (Elija el nivel de saturación para garantizar un tiempo de permanencia adecuado).
2. Introduzca la esquina de la toallita central a través de los dientes dispensadores y fije la tapa al cubo. Las toallitas se introducirán automáticamente por el centro al tirar de ellas.



1. Limpie las superficies con movimientos unidireccionales, siempre en la misma dirección.
2. Superponga ligeramente cada pasada para garantizar una cobertura uniforme del desinfectante y evitar que queden zonas sin limpiar.

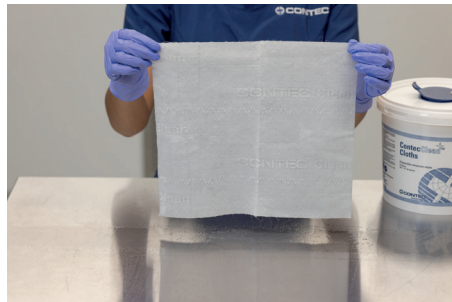

1. Utilice todos los lados limpios de la toallita. El doblez natural crea cuatro lados limpios y frescos de la toallita.
2. Tome una nueva toallita cuando la toallita ya no dispense líquido de manera uniforme. Siempre tome una nueva toallita cuando la anterior esté excesivamente sucia.
3. Utilice siempre toallitas diferentes para el paciente baño.



1. Tire la toallita usada y sucia a la basura.
2. Siga siempre los procedimientos adecuados de eliminación de residuos biológicos peligrosos (sangre, fluidos corporales, etc.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El siguiente documento tiene como objetivo servir como herramienta para proporcionar documentación sobre competencias y en ningún caso certifica la información que contiene. Las instalaciones deben seguir sus propias directrices, políticas y procedimientos, que, en todos los casos, tendrán prioridad sobre este documento de capacitación.

PCA081_LAES | 102425

Copyright © 2025 Contec, Inc. Todos los derechos .