

Guide Contec® Professional pour un nettoyage au balai à franges efficace


Comment imprégner et nettoyer avec les tampons pour balai à franges Premira®:



1. Retirez la bande de papier qui entoure le lot de 20 tampons de nettoyage Premira® (PRMM0001)
2. Placez les tampons dans le seau, côté imprimé vers le haut.



1. Remplissez deux bidons d'un litre avec le produit chimique approprié (nettoyant neutre pour sols).
2. Versez le contenu des deux bidons uniformément sur l'ensemble du balai-brosse afin d'imprégner uniformément les tampons.
3. Gardez un bidon d'un litre supplémentaire de produit chimique sur votre chariot et rajoutez-en au besoin.

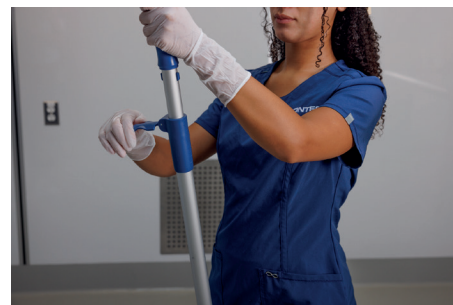

1. Réglez la hauteur du manche de votre balai à franges.
2. Ouvrez le système de verrouillage à came, étirez le manche jusqu'à la hauteur souhaitée, puis refermez le système de verrouillage.
3. La hauteur idéale du manche se situe juste en dessous du menton.



1. Fixez le manche au cadre bleu de la serpillière en alignant les deux ergots du cadre avec l'attache en Z du manche.
2. Appuyez fermement sur le manche pour l'enclencher dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".



1. Posez la serpillière imbibée sur le sol, côté imprimé vers le haut.
2. Alignez le cadre au ras d'un des bords courts de la serpillière, en laissant un rebord d'environ 2,5 cm de l'autre côté du cadre.
3. Commencez à passer la serpillière du fond de la pièce vers l'avant et effectuez des mouvements en "S" afin que ce soit toujours le même bord qui mène.



1. Pour retirer la serpillière usagée, il suffit de tirer le tampon sale vers le haut depuis le bas du cadre pour le plier en deux.
2. Une fois plié en deux, tirez-le vers le bas jusqu'au milieu du cadre et retirez-le.
3. Cette technique permet de s'assurer que toutes les salissures restent confinées à l'intérieur de la serpillière usagée et ne se répandent pas à nouveau dans la pièce.

AVERTISSEMENT : Le document ci-dessous est uniquement destiné à servir d'outil de documentation des compétences et ne constitue en aucun cas une certification des informations qu'il contient. Les établissements doivent suivre leurs propres directives, politiques et procédures qui, dans tous les cas, prévaudront sur ce document de formation.